SAMSUNG

ТРИДИСКОВА КОМПАКТНА МИНИ-СИСТЕМА
за възпроизвеждане на CD-R/RW/MP3 дискове

MAX-ZJ550/650/730

Учебно ръководство

Указания за безопасност

Употребата на механизми за управление и настройки или изпълнението на процедури, различни от упоменатите в Ръководството, може да доведе до опасно излагане на лъчение.

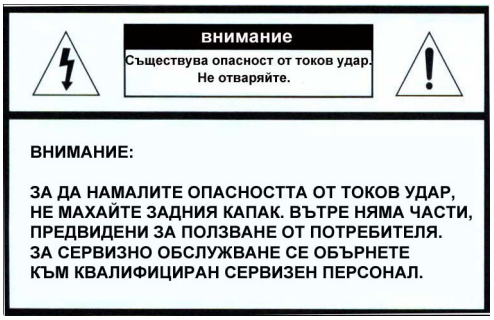
внимание
Съществува опасност от токов удар.
Не отваряйте.
ВНИМАНИЕ:
ЗА ДА НАМАЛИТЕ ОПАСНОСТТА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ МАХАЙТЕ ЗАДНИЯ КАПАК. ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.

ВНИМАНИЕ - НЕВИДИМО ЛАЗЕРНО ЛЪЧЕНИЕ ПРИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРИКРЕПЯЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ, ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ИЗЛАГАНЕ НА ПЪТЯ НА ЛЪЧА.

Този символ указва наличието на опасно напрежение във вътрешността на този блок, което може да предизвика токов удар.

Този символ се използва, за да насочи вниманието Ви към важни указания за управлението и поддръжката на продукта.

КЛАС 1 ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ
Тази Дискова аудио система е класифицирана като КЛАС 1 ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ.

ВНИМАНИЕ: За да намалите опасността от запалване или токов удар, не излагайте този уред на дъжд или влага.

ВНИМАНИЕ: ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ТОКОВ УДАР, ПОСТАВЕТЕ ЩЕПСЕЛА В ПОДХОДЯЩ КОНТАКТ, КАТО ГО ВКЛЮЧИТЕ ДОКРАЙ.

Включване на основния захранващ щепсел (Само за Обединеното кралство)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Основният захранващ кабел на това устройство е снабден с отлят щепсел, който включва предпазител. Стойността на предпазителя е указана върху лицевата страна на щифта на щепсела и, ако се наложи подмяната му, използвайте BS1362 със същата номинална мощност.

Никога не използвайте щепсела при непокрит предпазител. Ако покритието на предпазителя не може да се затвори и е необходима подмяната му, новото покритие трябва да бъде със същия цвят като щепсела. За подмяна на покритието можете да се обърнете към търговеца, който Ви е продал устройството.

Ако щепселът не е подходящ за контактите във Вашия дом, или ако кабелът не е достатъчно дълъг за да достигне до контакт, следва да се снабдите с подходящ обезопасен удължител или да се обърнете за съвет и помощ към търговеца, който Ви е продал устройството.

Ако нямате никаква алтернатива, обаче, срежете щепсела, махнете предпазителя и после изхвърлете щепсела на подходящо място. Не свързвайте щепсела с контакт, тъй като съществува опасност от токов удар от оголената повърхност на кабела.

Никога не се опитвайте да пъхнете оголени жици директно в контакта. Винаги трябва да използвате щепсел и предпазител.

ВАЖНО

Жиците на захранващия кабел са оцветени в съответствие със следната система за означение:

СИН = МАСА КАФЯВ = ФАЗА

Ако тези цветове не отговарят на цветните означения на Вашия щепсел, разрешете въпроса по следния начин:
СИНЯТА жица трябва да бъде свързана с извода, отбелязан с буквата N или оцветен в СИНЬО или ЧЕРНО.
КАФЯВАТА жица трябва да бъде свързана с извода, отбелязан с буквата L или оцветен в КАФЯВО или ЧЕРВЕНО.

ВНИМАНИЕ: НЕ СВЪРЗВАЙТЕ НИТО ЕДНА ОТ ЖИЦИТЕ С ИЗВОДА ЗА ЗАЗВМЯВАНЕ, КОЙТО Е ОТБЕЛЯЗАН С БУКВАТА Е ИЛИ СЪС СИМВОЛА , ИЛИ О ТЕН В ЗЕЛЕНО ИЛИ ЖЪЛТО-ЗЕЛЕНО.

Символи

Преден панел

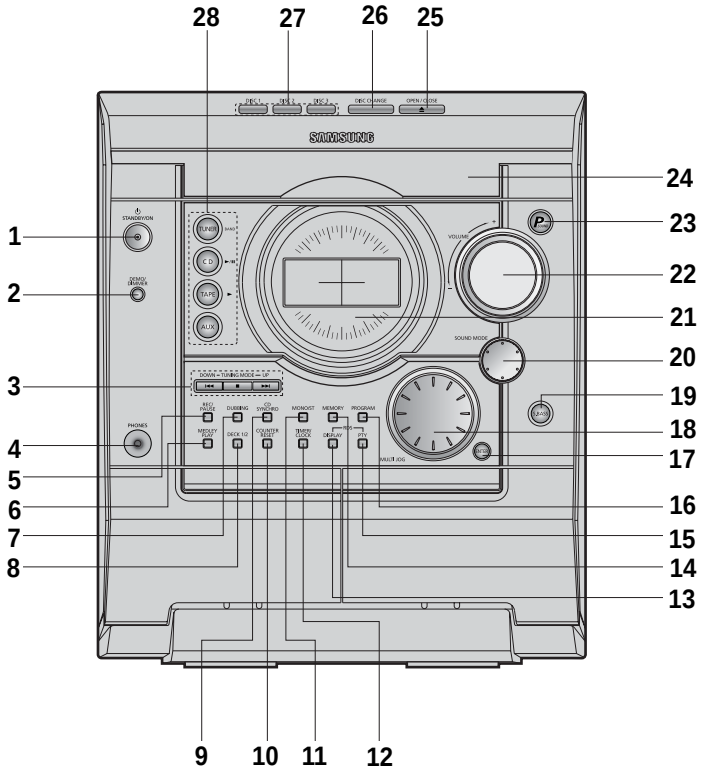

1. Режими ‘Изчакване’/‘Включено’
2. Демонстрационна/светлинна функция
3. Бутони за избор на функция
4. И зходен жак за слушалки
5. Запис/пауза
6. Касетен дек ½
7. КАСЕТА - дублаж при нормална скорост
8. Синхронизиран запис от CD
9. Рестартиране на брояча
10. Моно/стерео
11. Таймер/часовник
12. Памет
13. Дисплей
14. PTY - програмен тип (RDS)
15. Програма
16. Функционални бутони Стоп/Настройка на станция/Търсене
17. Въвеждане
18. Ниво на S.BASS
19. Режим на звука
20. Циклично прослушване на CD
21. Multi Jog- за многопосочно придвижване
22. Сила на звука
23. Power Surround (обемно озвучаване)
24. Компактдиск
25. Отваряне/Затваряне
26. Смяна на диск
27. Бутони за избор на диск
28. Режим на обръщане за касетите

Дисплей

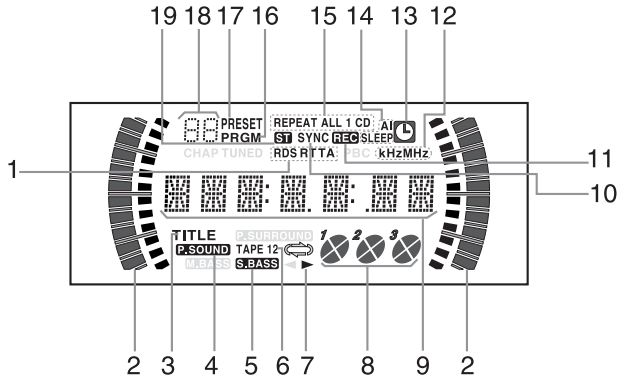

1. Режим FM RDS
2. Сила на звука и ниво на еквилайзера
3. Power Sound (обемно озвучаване)
4. Super BASS
5. Касета 1/2
6. Режим на обръщане на касета
7. Номер на песен от CD и номер на радиостанция
8. Основен дисплей (функция, честота, таймер, и т.н.)
9. Синхронизиран запис от CD
10. Записване
11. Избор от готовите настройки на радиото
12. Часовник
13. Часовник
14. AI SLEEP или SLEEP (режими за заспиване)

Програмиране на песен от CD или на паметта на радиото

15. Режим на настройка на радиостанцията (автоматичен)
16. Номер на активния диск
17. Режим FM (СТЕРЕО)
18. Настройка
19. Заглавие

Заден панел

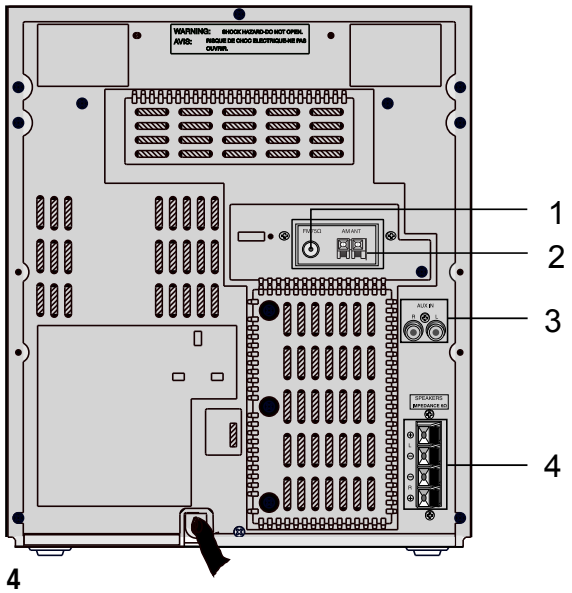

1. Клема за свързване на FM антена
2. Клема за свързване на AM антена
3. Изходен жак за Дигиталния CD модул
4. Клеми за свързване на колоните

Дистанционно управление

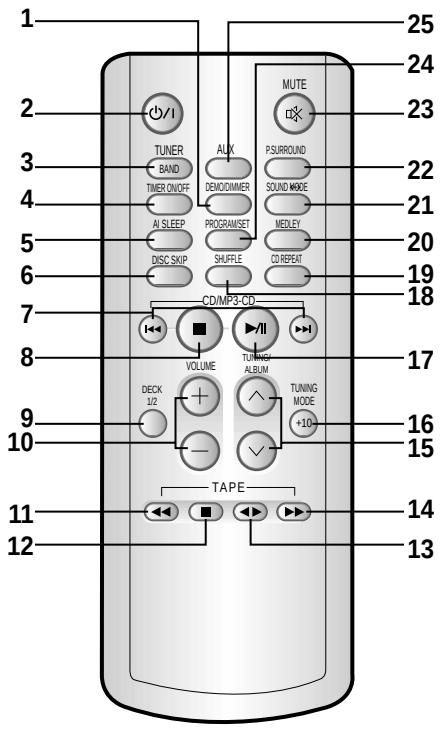

1. Готовност/Включване
2. Помощна линия
3. Радио обхват
4. Включване/изключване на таймера
5. Функция 'Заспиване'
6. Прескачане на диск
7. Нулиране на таймера
8. Стоп на CD
9. Дек 1/2
10. Режим на звука
11. Пренавиване на касета назад
12. Стоп на касетата
13. Пускане на касетата
14. Пренавиване на касета напред
15. Програмиране
16. Настройка
17. Режим на обръщане на касета
18. Циклично прослушване на CD
19. Режим на настройка на радиостанция
20. Избор на режим – FM моно/стерео
21. Намаляване на звука
22. Увеличаване на звука
23. CD - Пускане и Пауза
24. Ниво на нискочестотните говорители
25. Заглушаване

Къде да инсталирате Компактната мини-система

За да се възползвате от пълните възможности на Вашата нова компактна мини-система, следвайте долните инструкции за инсталирането преди да свържете устройството.

- Инсталирайте системата върху плоска, стабилна повърхност.
- Никога не поставяйте устройството върху килим.
- Никога не поставяйте устройството на открито.
- За ефективна вентилация, осигурете около 6 инча (15 cm) свободно пространство отстрани и отзад на системата.
- Уверете се, че имате достатъчно пространство за безпроблемното отваряне на CD модула.
- Поставете колоните на разумно разстояние от двете страни на системата, за да постигнете добро стерео озвучаване.
- Насочете колоните към мястото на слушане.

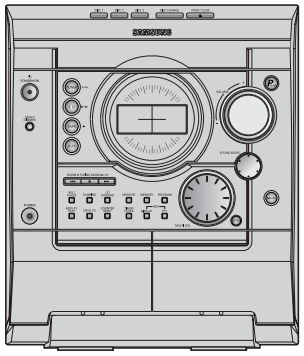

- За оптимални резултати, уверете се, че и двете колони са издигнати на еднакво разстояние от пода.

към захранването

Свържете захранващият кабел към подходящ контакт:

☛ Преди да свържете системата към контакт, трябва да проверите напрежението.

1. Свържете захранващия кабел (отзад на системата, отбелязан е като **AC Cord (кабел за променливо напрежение)** в подходящ контакт**.**
2. Натиснете бутона **Standby/On (Изчакване/Включване**), за да включите компактната мини-система.

Поставяне на батериите на Дистанционното управление

Поставянето или подмяната на батериите на дистанционното управление става в следните случаи:

- При купуването на компактната мини-система
- Когато установите, че дистанционното управление вече не функционира нормално

☛Когато подменяте батериите, използвайте нов комплект батерии и никога не смесвайте алкални с манганови батерии.

1. Поставете палеца си върху мястото, означено с PRESS ▼ върху капака за батериите (задната част на дистанционното управление) и бутнете надолу в посоката на стрелката.
2. Поставете две батерии AAA, LR03 или други с еквиваленти характеристики, като внимавате за спазването на полюсите:
- **+** на батерията срещу + на отделението за батерии на дистанционното управление
- **-** на батерията срещу - на отделението за батерии на дистанционното управление
3. Отново поставете капака като го плъзнете на мястото му докато се чуе щракване.

ако няма да използвате дистанционното управление продължително време, махнете батериите, за да избегнете възможността за възникване на корозия.

Свързване към външен източник

Можете да използвате помощната линия, за да се възползвате от звуковите качества на Вашата компактна мини-система докато слушате други източници:

Примери:

- Телевизор
- Дискова видео система
- Hi-Fi стерео записваща видео система

За да свържете външен източник, източникът трябва да разполага с аудио изход. Освен това, ще Ви е нужен и RCA кабел, за да осъществите свързването.

1. Оставете системата в режим Изчакване и изключете захранването – на системата и външния източник.
2. Свържете аудио кабела към задната страна на компактната мини-система.
   Свържете... Към изхода, обозначен като...
   Червения жак ..... R (дясно)
   Белия жак ..... L (ляво)
   За да постигнете оптимално качество на звука, не обръщайте левия и десния канал.
3. Отново свържете системата към захранването и натиснете бутона **Standby/On (Изчакване/Включване)**, за да я включите.
4. Изберете външния източник като натиснете **AUX (Външна линия).**
   Резултат: показва се външната линия.
5. Включете външния източник.
6. Настройте силата на звука и разпределението между колоните според предпочитанията си:
   - Сила на звука
   - Еквилайзер

Пример: Можете да гледате филм и да се възползвате от качествата на стерео звука (стига звука на носителя да е стерео), сякаш сте в киносалон.

Изходен жак от Дигиталния CD модул

Можете да извеждате дигиталния CD звук от устройството посредством този жак. Използвайте оптичен кабел за връзка с аудио о дек, MD записващо устройство и т.н.).

Махнете тапичката за защита от прах (1) от Изходния жак от дигиталния CD модул. След това, свържете щепсела на оптичния кабе

Указания за монтажа на колоните

- Ако монтиране колоните в близост до отоплителен уред, при директна слънчева светлина или при висока влажност доведе до понижаване на техните качества.
- Не ги монтирайте върху стена или на високи или нестабилни места, за да предотвратите злополуки в следствие на падан
- Не отделяйте дадена колона от телевизор или компютърен монитор. Възможно е нейното влияние върху телевизора ил предвидено за качеството на образа

Свързване на AM (MW)/LW антена

AM антената (за средни и дълги вълни) може да бъде:

- Поставена на стабилна повърхност
- Прикачена към стената (трябва първо да махнете основата)

Клемите за свързване на **AM** антена са разположени на задната страна на системата и са означени като **AM.**
За да избегнете шумови смущения, проверете дали жиците на колоните не минават близо до тези на антената.
Дръжте ги винаги на поне 2 инча (5 cm) разстояние.

Как да свържете коаксиална антена:

- Свържете 75Ω антена към клемата за **FM** антена.
- Свържете куплунга на **FM** антената от комплекта към коаксиалното гнездо (75Ω) в задната част на системата, обозначено като **FI**
- Следвайте указанията, дадени на **Страница 14**, за да настроите някоя радиостанция и да определите най-доброто разположение
- Ако приемането е лошо, може да се наложи да монтирате външна антена. За да го направите, свържете външната **FM** антен задната част на системата като използвате 75Ω коаксиален кабел (не е част от окомплектовката).

Демонстрационна/Светлинна функция

Можете да разгледате върху дисплея всички функции, с които разполага системата, както и да превключвате яркостта на дисплея между "on" (включено) и "off" (изключено).

1. Натиснете бутона **Demo/Dimmer**.

Резултат: Всички функции, с които разполага системата, се появяват върху дисплея на лицевия панел.

Всички те са обяснени подробно в това Ръководство. Моля, обърнете се към съответния раздел.

2. Отново натиснете бутона **Demo/Dimmer**.

Резултат: Така избирате функцията Затъмняване и осветяването на дисплея намалява.

Отново натиснете бутона **Demo/Dimmer**, за да върнете по-яркото осветяване на дисплея на лицевия панел.

3. Можете да определяте яркостта на дисплея само когато системата е включена.

Настройка на часовника

Вашата система е снабдена с часовник, който Ви дава възможност да ползвате автоматично включване и изключване на системата. Ще трябва да настроите часовника:

- В началото, след покупката на компактната мини-система
- След срив на захранването
- След изключване на устройството от електрическата мрежа

За всяка стъпка ще разполагате с няколко секунди да настроите желаните опции. Ако надвишите това време, ще се наложи да започнете отначало.

1. Включете системата с натискане на **Standby/On**.
2. Натиснете **Timer/Clock** два пъти.

Резултат: На дисплея се показва ЧАСОВНИКА.

3. Натиснете **Enter (Въвеждане).**

Резултат: Часът започва да мига.

4. **За да...** — **Завъртете инструмента за многопосочно** придвижване...

Увеличите часовете ..... Надясно

Намалите часовете ..... Наляво

5. Когато се покаже желания час, натиснете **Enter (Въвеждане).**

Резултат: Минутите започват да мигат

6. **За да...** — **Завъртете инструмента за многопосочно придвижване...**

Увеличите минутите ..... Надясно

Намалите минутите ..... Наляво

7. Когато се покаже правилната стойност, натиснете **Enter (Въвеждане).**

Резултат: Настройките на часовника са приети и той се показва на дисплея дори и когато системата е в режим Готовност.

- Можете по всяко време да изведете часа върху дисплея, дори и когато използвате друга функция, с еднократно натискане на **Timer/Clock (Таймер/Часовник).**
- Също така, можете да използвате бутона **Program/Set (Програмиране/Настройка)** от дистанционното управление вместо бутона **Enter (Въвеждане)** в стъпки **3, 5, 7**.
- Освен това, можете да използвате бутоните / вместо копчето на **Многопосочния инструмент за придвижване** в стъпки **4, 6**.

Зареждане и смяна на компактдискове

Устройството за смяна на дискове може да побере до три 12 сантиметрови или 8 сантиметрови компактдискове без помощна на адаптер.

Никога не прилагайте сила при отварянето и затварянето на барабана на устройството.

Винаги се отнасяйте с внимание към Вашите компактдискове; при необходимост се обърнете към раздела със заглавие "Предпазни меки при работата с компактдискове" на **страница 24.**

1. Включете системата с натискане на бутона **Standby/On (Готовност/Включване).**
2. Натиснете бутона **Open/Close ()(Отваряне/Затваряне)** от лицевия панел.

   Резултат: Вратичката се отваря.
3. Поставете един или два диска в предните слотове на барабана, като надписите на дисковете трябва да сочат нагоре.

   Преди да затворите вратичката, проверете дали сте поставили компактдиска върху държача по правилния начин.
4. Ако желаете да поставите трети компактдиск, натиснете бутона **Disc Change (Смяна на диск)** от лицевия панел (или **Disc Skip (Прескачане на диск)** от дистанционното управление).

   Резултат: Барабанът се завърта на 120°.
5. Затворете вратичката като отново натиснете бутона **Open/Close (Отваряне/Затваряне)**.

Ако искате направо да пуснете диска, можете да продължите по следния начин:

За да пуснете...	Натиснете...
Диск 1	CD или Disc 1
Диск 2	Disc 2
Диск 3	Disc 3

Резултат: Вратичката автоматично се затваря, а избраният диск започва да свири.

6. За да смените диск или освободите устройството за смяна на дискове, повторете стъпки **2** до **5**.
   Винаги, когато не използвате устройството, дръжте вратичката затворена, за да не позволите навлизането на прах.

Можете да слагате и махате компактдискове и когато е избрана някоя от функциите – радио, касета ,или външен източник.

Слушане на компактдиск

Това устройство е предназначено за пускането на компактдискове: аудио CD, CD текст, CD-R и CD-RW.
Когато сте заредили поне един компактдиск в устройството, вече можете да го пуснете.
Продължителната употреба на компактдискове с неправилна форма (сърцевидни, осмоъгълни и т.н.) може да доведе до увреждане на устройството.

1. Включете системата с натискане на бутона **Standby/On (Готовност/Включване).**
2. Изберете функцията за CD чрез бутона CD от лицевия панел.
3. Заредете един или повече дискове.
4. Натиснете CD от лицевия панел или от дистанционното управление.
   Ако сте заредили повече от един компактдиск, те ще бъдат пускани подред.
5. Коригирайте силата на звука според предпочитанията си като:
   - Завъртите копчето за сила на звука (**Volume**) от лицевия панел
     или
   - С натискане на бутоните **VOL +** или **–** на дистанционното управление
6. За да спрете за малко музиката от компактдиска, натиснете CD .
   Отново натиснете CD , за да възобновите четенето на компактдиска.
7. Натиснете за край.

Когато сте пуснали даден диск, можете да зареждате нови дискове без да спирате текущия. За да го направите, отворете вратичката с натискане на **Disc Change (Смяна на диска)** и заредете нови дискове в двата свободни слота (без този, в който се намира диска, който слушате). Не можете да завъртате барабана когато сте пуснали диск да свири.

- Когато няма заредени дискове, на дисплея се появява надписа "NO DISC" (Няма диск).
- CD устройството автоматично спира след като приключи с прочитането на трите диска, освен ако не е избрана функцията CD REPEAT (Циклично повторение).

Когато пускате CD-R или CD-RW
Можете да пускате дискове с потребителски запис CD-R (Записваеми) и CD-RW (Презаписваеми) само ако са "финализирани".

- Можете да пускате собствените си CD-R и CD-RW дискове, записани в музикален CD формат. (Възможно е, обаче, системата да не ги приеме, в зависимост от техните характеристики и условия на запис.)
- Системата може да отхвърли някои CD-R и CD-RW дискове поради техните дискови характеристики, увреждане или замърсяване, или поради зацапване на лещите на устройството.
- Разчитането при CD-RW дисковете може да отнеме по-дълго време. (Това се дължи на по-ниската светлоотражаемост на CD-RW дисковете в сравнение със стандартните компактдискове.)

Избор на диск от устройството за смяна на дискове

CD функцията се избира автоматично при натискането на Disc Skip.
Изберете конкретен диск, натиснете съответния бутон **Disc (1, 2, 3)** от лицевия панел или **Disc Skip** от дистанционното управление, докато не светне индикатора на търсения диск.
Резултат: Всички дискове ще бъдат пуснати подред, като се започне с този, който е избран.
Ако искате да пуснете само текущия диск, натиснете **CD Repeat** от лицевия панел, един или повече пъти, докато на дисплея не се покаже **1 CD**.

- Ако използвате функцията **Disc (1, 2, 3)** докато слушате радио или касета, системата автоматично превключва на режим CD.

Избор на MP3 заглавие и запис

За да изберете албум, използвайте MULTI JOG бутона. За да изберете запис, натиснете бутоните >> / <<.

Избор на песен

Можете да изберете песента, която искате да слушате, както при спряно устройство, така и докато е пуснат диск в устройството.

За да пуснете в началото на..	Завъртете Инструмента за многопосочно придвижване
Следващата песен	Една позиция надясно
Текущата песен	Една позиция наляво
Предишната песен	Две позиции на ляво
Произволно избрана песен	Съответния бой позиции наляво или надясно

При избора на песен можете да използвате и бутоните **>** и **<**от лицевия панел, или бутоните **>** и <от дистанционното управление.

Търсене на определен музикален откъс от CD

Когато слушате компактдиск, можете бързо да потърсите определен музикален откъс от дадена песен.

Препоръчваме Ви да намалите силата на звука преди да използвате тази функция.

За да търсите напред в песента...	**Натиснете и задръжте...**
Напред	за поне една секунда
Назад	за поне една секунда

Можете също така да натиснете и задържите бутоните > и < от лицевия панел за автоматично търсене сред песните.

Функция за автоматичен избор на случайна песен

Можете да слушате песните от даден компактдиск всеки път в различен ред, тъй като отделните песни ще бъдат избирани автоматично на случаен принцип.

1. Натиснете бутона **Shuffle (Разбъркване)**.
   Резултат: На дисплея се появява индикация SHUFFLE и всички песни се пускат автоматично на случаен принцип. Виждат се както номерата на песните, така и тяхното времетраене.
2. Когато песните следват в случаен ред, Вие можете:
   - Да преминете към следващата песен (случайно избрана) с натискане на **>/<** или със завъртане на **Многопосочния инструмент за придвижване** една позиция надясно.
   - Бързо да потърсите определен музикален откъс от текущата песен с натискане на **</>** или със завъртане на **Многопосочния инструмент за придвижване** една позиция наляво.
3. Когато приключите със слушането на песните, подредени на случаен принцип, натиснете или отново натиснете бутона **Shuffle (Разбъркване)**.

Функциите Циклично повтаряне и CD синхронизация не са активни при режима на автоматичен избор на случайна песен.

Циклично повторение на една или на всички песни от компактдиск

Можете да включите циклично повторение на:

1. Конкретна песен от компактдиск
2. Всички песни от избрания компактдиск
3. Всички дискове, които са заредени в барабана

1.

За циклично повторение на...	**Натиснете CD Repeat от Лицевия панел веднъж или повече докато...**
Текущата песен	на екрана се показва REPEAT 1
Избрания диск	на екрана се показва REPEAT 1 CD
Всички заредени дискове	на екрана се показва REPEAT ALL CD

2. Когато пожелаете да спрете функцията за циклично повторение, натиснете **CD Repeat** докато на дисплея не се покаже ALL CD или 1 CD, или натиснете .

Програмиране на реда на прослушване /не е разрешена опцията за MP3 дискове/.

Можете да определите:

- Реда, по който да слушате песните от заредените дискове
- Кои песни не желаете да слушате

  - Можете да програмирате до 24 песни.
  - Трябва да спрете работата на компактдисковото устройство преди да изберете песните.
  - Тази функция може да бъде комбинирана с функцията за циклично повторение.

1. Ако CD функцията е избрана, спрете компактдисковото устройство с натискане на .
2. Заредете желаните компактдискове.
3. Натиснете **Program (Програмиране)**.
   Резултат: На дисплея се появява следната индикация:
   (01 = No. на програма; DI = No. на диск, -- = No. на песен от диска)
4. Ако е необходимо, изберете диска, който съдържа предпочитаната песен, като натиснете бутона на съответния диск **Disc (1, 2, 3)**.
5. Изберете конкретната песен с помощта на копчето на **Многопосочния инструмент за придвижване:**
   - Наляво, за да се придвижите към по-задните песни
   - Надясно, за да се придвижите към по-предните песни
6. Натиснете **Program (Програмиране)**, за да потвърдите избора си.
   Резултат: Изборът ви е запазен, а на дисплея се появява индикация
7. За да изберете други песни, повторете стъпки **4** до **6**.
8. Натиснете CD , за да прослушате избраните песни, в реда, в който сте ги програмирали.
9.

За да...	**Завъртете копчето на Инструмента за придвижване...**
Чуете (отново) текущата песен	Една позиция наляво
Чуете предишната песен	Две позиции наляво

Чуете следващата песен ..... Една позиция надясно
Прескочите напред или назад
с една или повече песни ..... Съответния брой позиции надясно или наляво

10. За да отмените избора, натиснете .
    - Веднъж, ако компактдисковото устройство е спряно.

    Резултат: **Програмирането** изчезва от екрана.

- Ако отворите вратичката, изборът се отменя.
- Ако изберете номер на диск, който не е зареден или песен, която не съществува върху компактдиска, изборът прескача до следващата програмирана песен.
- Можете да използвате и бутоните **>/<** за избор на желаните песни в стъпки **5, 9**.

Избор или промяна на програмираните песни

Можете да изберете или промените избора си на песни по всяко време:

1. Натиснете веднъж ако сте започнали да прослушвате избраните песни.
2. Натиснете **Program (Програмиране)**.
   Резултат: На дисплея се появява следната индикация:
   (CH = Промяна; 01 = No. на програма; DI = No. на диск, -- = No. на песен от диска)
   Ако вече се програмирали 24 песни, когато натиснете **Program (Програмиране)**, на дисплея излиза CH вместо PR.
3. Отново натиснете **Program (Програмиране)**.
   Резултат: Показва се първата избрана песен, заедно с буквите CH (Промяна).
4. Натиснете **Program** един или няколко пъти дока се покаже песента, която искате да промените.
5. Ако е необходимо, изберете бутона на съответния диск, **Disc (1, 2, 3)**, за да смените дисковете.
6. Натиснете **>**или **<** или завъртете **Многопосочния инструмент за придвижване** и изберете друга песен.
7. Натиснете **Program (Програмиране)**, за да потвърдите промяната.
8. Натиснете CD , за да започнете прослушването на избраните песни.
   Резултат: Първата избрана песен започва да звучи.

Търсене и запазване на радиостанции

Можете да запазите до:

- 15 FM станции
- 8 MW станции
- 7 LW станции

1. Включете системата с натискане на **Standby/On (Готовност/Включено).**
2. Изберете функцията РАДИО като натиснете **TUNER (Радио)**.
3. Изберете желаната радио честота като отново натиснете **TUNER (Band)** от лицевия панел или **TUNER (Band)** от дистанционното управление.
   Резултат: На дисплея се показва съответния индикатор:
   - **FM** Честотна модулация
   - **AM(MW)** Средни вълни
   - **LW** Дълги вълни
4. **За да търсите станция...** **Натиснете Tuning Mode (Режим за настройка) от лицевия панел или от дистанционното управление**
   Ръчно ..... Веднъж или повече пъти, докато се покаже MANUAL.
   Автоматично ..... Веднъж или повече пъти, докато се покаже AUTO.
5. Изберете станцията, която искате да запазите като:
   - Завъртите копчето на **Многопосочния инструмент за придвижване** надясно или наляво, съответно за да увеличите или намалите честотата

   или

   - Натиснете **Tuning (Настройка на радиостанция) >**или **<** от дистанционното управление.
   - За да по-бързо придвижване из честотите при ръчно търсене, задръжте бутоните **Надолу** и **Нагоре** на **Tuning Mode (Режим за настройка).**
   - Автоматичната процедура за търсене може да спре на честота, която не отговаря на радиостанция. Ако това се случи, използвайте режима за ръчно търсене.
6. Настройте силата на звука като:
   - Завъртите копчето за **Сила на звука** (**Volume**) от лицевия панел

     или
   - Натикате бутоните **VOL +** или **–** на дистанционното управление
7. Изберете режим стерео или моно с помощта на бутона **Mono/ST.**

Търсене и запазване на радиостанции (продължение)

8. Ако не искате да запазите някоя от станциите, които сте намерили, преминете към стъпка 4 и потърсете друга станция.
   В противен случай:
   a. Натиснете **Memory (Памет)**
   Резултат: За няколко секунди на дисплея се появява PRGM (запис в паметта).

б. Натиснете бутоните **Надолу** и **Нагоре** на **Tuning Mode (Режим за настройка)**, за да определите номер за програмата от **1** до **15**.
в. Натиснете **Memory (Памет)**, за да запазите радиостанцията.
Резултат: PRGM (запис в паметта) вече не мига и станцията е запазена.

9. Ако искате да запазите и други радиостанции, повторете стъпките от 3 до 8.

- Функцията PROGRAM (Програмиране) може да бъде използвана за запазване на нова станция върху вече съществуващ номер.
- Също така, можете да използвате бутона **Program/Set (Програмиране/Настройка)** от дистанционното управление вместо бутона **Memory (Памет)** в стъпка **8**.

В режим Радио

- При ръчна настройка на станции, можете да използвате **Многопосочния инструмент за придвижване** или бутона **>/<** за ръчно търсене на радиостанция.
- При автоматично търсене на радиостанции, натиснете бутона , за да спрете търсенето.
- При режима за избор от запазените станции, можете да използвате **Многопосочния инструмент за придвижване** или бутона **</<** за търсене на запазена радиостанция.

Избор на запазена радиостанция

Можете да слушате запазена радиостанция по следния начин:

1. Включете системата с натискане на **Standby/On (Готовност/Включено).**
2. Изберете функцията TUNER (Радио) с натискане на **TUNER (Band)** от дистанционното управление.
3. Изберете честотен обхват като натискате **TUNER (Band)** от дистанционното управление или **TUNER (Band)** от лицевия панел.
4. Натиснете бутона **Tuning Mode (Режим за настройка)** от лицевия панел на системата или бутона **Tuning Mode** от дистанционното управление, докато на дисплея се появи "PRESET".
5. За да изберете желаната станция, завъртете **Многопосочния инструмент за придвижване** от лицевия панел наляво или надясно, или натиснете **>/<**.
   или
   Изберете желаната станция като натиснете номера, под който е запазена, като използвате бутоните **<**или **>** на **Tuning (Настройка)**, от дистанционното управление.
   Резултат: Вече приемате желаната станция.

Подобряване на радио-приемането

Можете да подобрите качеството на радио-приемането като:

- Завъртите своята FM или AM(MW) антена
- Изпробвате разположението на своите FM и AM(MW) антени преди да пристъпите към трайното им прикрепяне

Ако приемането на конкретна FM радиостанция е лошо, натиснете **Mono/ST**, за да превключите между режимите стерео и моно. Качеството на приемането ще се подобри.

RDS излъчване

Тази система разполага с функцията RDS (Radio Data System – Система за пренос на данни по радио честотите), която позволява предаването на различна информация, като например име на станцията, радио текст, часа, и 30 вида програми (Новини, рок, класика и т.н.), която се приема от RDS FM станцията, заедно с нормалния радио сигнал:

1. Натиснете бутона **Standby/On (Готовност/Включено).**
2. Включете на FM радио.

- Вижте метода за приемане на радиоразпръскването на **страница 14**.
- На дисплея са показани **FM** и честотата.
- Ако станцията, която приемате излъчва RDS информация, на дисплея автоматично се появява 'RDS'.

3. Натиснете бутона **RDS Display (Показване на RDS данните),** за да включите режима RDS.

- С натискането на бутона, режимът RDS се променя по следния начин:



Функцията RDS може да се ползва само при FM излъчване.

Описание на функцията RDS

1. **PTY (Програмен тип)**: Показва типа на програмата, ко1то се приема в момента.
2. **PS NAME (Име на програмната услуга)**: Указва името на радиостанцията и се състои от 8 символа.
3. **RT (Радио текст)**: Декодира текста, който се изпраща от радиостанцията (ако се изпраща такъв) и се състои от най-много 64 символа.
4. **CT (Час)**: Декодира точния час от FM честотата.
   Някои станции не излъчват PTY, RT или CT информация, и това е именно причината тези данни понякога да не се показват на дисплея.
5. **TA (Информация за пътната обстановка)**: Когато този символ мига, той показва, че в момента тече съобщение за пътната обстановка.

Функция RDS DISPLAY (Показване на RDS информация)

За режима PS NAME (Име на програмната услуга):

Показва името на излъчващата станция.
Натиснете бутона **RDS Display (Показване на RDS информация)**, за да изберете **PS NAME (Име на програмната услуга)**.

- На дисплея се появява "PS NAME".
- Ако в момента се получава PS информация, на дисплея се появява името на радиостанцията (BBC, AFO, NDR и т.н.).
- Ако в момента не се получава PS информация, на дисплея се показва FM честотата.

Дори ако бутонът **RDS Display (Показване на RDS информация)** не е натиснат, получаването на PS информация следва името на радиостанцията върху дисплея.

За режима RT (Радио текст):
Показва символа, който се излъчва от радиостанцията.
Натиснете бутона **RDS Display (Показване на RDS информация)**, за да изберете **Режима PS (Радио текст)**.

- На дисплея се появява "RT".
- Ако в момента се получава RT информация, тя излиза на дисплея.
- Ако в момента не се получава PS информация, на дисплея не се показва никаква информация, свързана с Радио текста.

За режима CT (Час):
Показва часа по часовника на RDS.
За да изберете CT часа, натиснете бутона **RDS Display (Показване на RDS информация)**, за да изберете **Режима CT (Час)**.

- Ще са необходими около две минути за разкодиране на информацията за часа, следователно часовника не се появява веднага.
- Ако в момента не се получава CT информация, на дисплея се показва "NO CT".

Индикация PTY (Програмен тип) и функция PTY-SEARCH (Търсене на програмен тип)

- Информацията за програмния тип се състои от символна идентификация, която помага на FM радиото да разпознае програмния тип на всяка FM станция.
- При натискане на бутона PTY, можете да изведете на дисплея 30 програмни типа.

Дисплей	Програмен тип
NEWS	• *Новини, които включват съобщения и изразени мнения*
AFFAIRS	• *Различни неща като текущи събития, документална информация, дискусии и анализи.*
INFO	• *Информация, която включва мерки и теглилки, доходи и прогнози, въпроси, касаещи клиентите, медицинска информация и др.*
SPORT	• *Спорт*
EDUCATE	• *Образование*
DRAMA	• *Радио сериали – драматичен театър и др.*
CULTURE	• *Култура – национална и местна култура, включително религиозни въпроси, обществени науки, език, театър и т.н.*
SCIENCE	• *Естествени науки и технологии*
VARIED	• *Други – Реч, забавни програми (игри с въпроси), интервюта, комедии и сатирически пиеси и др.*
POP M	• *Поп музика*
ROCK M	• *Рок музика*
M.O.R.M	• *M.O.R. – Спокойна музика, понякога с вокални или инструментални изпълнения.*
LIGHT M	• *Лека класическа музика – класическа музика и инструментална и хорова музика*
CLASSIC	• *Тежка класическа музика – оркестрална музика, симфонична, камерна и оперна музика*
OTHER M	• *Друга музика – джаз, ритъм енд блуз, кънтри музика*
WEATHER	• *Времето*
FINANCE	• *Финансова информация*
CHILDREN	• *Детски програми*
SOCIAL A	• *Обществени дела*
RELIGION	• *Религия*
PHONE IN	• *Телефонни обаждания*
TRAVEL	• *Пътуване*
LEISURE	• *Свободно време*
JAZZ	• *Джаз музика*

COUNTRY	• *Кънтри музика*
NATIONAL M	• *Народна музика*
OLDIES	• *Ретро музика*
FOLK M	• *Фолк музика*
DOCUMENT	• *Документални разкази*
TEST	• *Тестване на сигнализацията*

За функцията PTY-SEARCH (Търсене на програмен тип)

1. Включете на FM радиостанция на режим PTY.

♦ Погледнете описанието на **страница 14** за метода на приемане на FM.

♦ Ако станцията, която приемате предава RDS информация, се появява светлинна индикация "RDS".

2. Натиснете бутона **PTY (Програмен тип)**.

♦ Режимът PTS (NEWS, AFFAIRS, и т.н.) се появява на екрана.

♦ С натискане на бутона **Preset/Manual (Предварително запазени/Ръчно)** определете желания от Вас режим за програмния тип.

♦ Ако станцията не предава PTY информация, на дисплея ще излезе индикацията "NO PTY".

♦ Когато е избран режима за програмния тип (на дисплея има индикация PTY MODE), натиснете бутона PTY още веднъж, за да преминете в режим PTY-SEARCH (Търсене на програмен тип) където ще можете да използвате автоматично последователно търсене на станциите.

♦ Ако намерите станция, която излъчва в търсения режим PTY (Програмен тип), следва да продължите търсенето на станции или да изберете стоп.

♦ Ако не бъде намерен режим PT, търсенето се връща към първоначалната радио честта в началното на PTY SEARCH (Търсене на програмен тип), а автоматичното търсене и Търсенето на програмен тип се преустановяват.

Слушане на касета

Винаги се отнасяйте с внимание към касетите си; при нужда се обърнете към раздела озаглавен “Предпазни мерки при ползване на аудио касети” на **страница 24**.

1. Включете системата с натискане на бутона **Standby/On (Готовност/Включено)**.
2. Изберете функцията Касета като натиснете бутона **TAPE** от лицевия панел.
3. Отворете един от касетните декове - 1 или 2 - като натиснете бутона за отваряне на вратичката на съответния дек с надпис **Push Eject**
4. Пъхнете записана касета, като отворения край на лентата трябва да сочи надолу.
5. Затворете дека като затворите вратичката (ще се чуе щракване).
   Резултат: В зависимост от дека, който сте избрали, на дисплея, под брояча, ще се появи индикация **1** или **2**.
6. Ако сте пъхнали две касети, натиснете **Deck 1/2 (Дек 1/2)** от лицевия панел или направо бутона **Deck 1/2 (Дек 1/2)** от дистанционното управление, за да изберете касетата, която желаете да пуснете.
   Резултат: В зависимост от дека, който сте избрали, на дисплея, ще се появи индикация TAPE 1 (Касета 1) или TAPE 2 (Касета 2).
7. **За да слушате ... Натиснете ...**
   Страна А ..... TAPE (◄►) веднъж .....дек 1 и 2
   Страна А ..... TAPE (◄►) двукратно.....само дек 2
   Резултат: Касетата е стартирана.
8. Когато касетата е спряна, при нужда изберете една от следните функции.

Основно устройство

За да...	**Натиснете ...**
Превъртите касетата назад	**<<**
Превъртите касетата напред	**>>**

Дистанционно управление

За да...	**Натиснете ...**
Превъртите касетата назад	◄◄
Превъртите касетата напред	►►

Функция за синхронизирано записване от CD

Можете да запишете компактдиск на касета по два различни начина:

◆ Синхронизиран запис

◆ Директен запис

Тази функция Ви позволява да синхронизирате началото на записа с началото на диска или касетата, който/която сте избрали.

- Включете системата с натискане на бутона **Standby/On (Готовност/Включено)**.
- Поставете празна касета в Дек 2.
- Изберете функция за компактдиска с натискане на CD от лицевия панел.
- Заредете компактдиск.
- Изберете желания диск.
- Изберете желаната песен и натиснете **CD Synchro** или направо натиснете **CD Synchro**, за да започнете да записвате в началото на диска.

Резултат: В прозореца на дисплея се появява и записът започва.
- За да спрете записа, натиснете ■.

Запис на компактдиск

Режимът за директен запис Ви позволява да започнете записа с произволна песен от компактдиска.

- Можете да записвате върху касети само в Дек 2.
- Не е нужно да нагласяте силата на звука - тя няма никакво влияние върху записа.

1. Включете системата с натискане на бутона **Standby/On (Готовност/Включено)**.
2. Поставете празна касета в Дек 2.
3. Изберете функция за компактдиска с натискане на CD от лицевия панел.
4. Заредете компактдиск.
5. Изберете желания диск.
6. Изберете желаната песен и натиснете **>/<** от лицевия панел, или **>/<** от дистанционното устройство, за да оставите компактдисковото устройство на режим Пауза.
7. Натиснете **Rec./Pause (Запис/Пауза).**
   Резултат: На дисплея се появява червена индикация, и записът започва.
8. Натиснете**Play**, за да пуснете песента.
   Резултат: Песента е записана върху касетата.
9. За да спрете записа, натиснете STOP■.

Запис на радио програма

Можете да запишете радио програма по Ваш избор.

- Можете да записвате върху касети само в Дек 2.
- Не е нужно да нагласяте силата на звука - тя няма никакво влияние върху записа.

1. Включете системата с натискане на бутона **Standby/On (Готовност/Включено)**.
2. Поставете празна касета в Дек 2.
3. Изберете функцията Радио с натискане на **TUNER** .
4. Изберете радио станцията, която желаете да запишете, като си служите с бутоните **>**или **<**от дистанционното управление, или като натискате бутоните **Надолу** и **Нагоре** на **Tuning Mode (Режим за настройка)** от лицевия панел**.**
5. Натиснете **Rec./Pause (Запис/Пауза)**.
   Резултат: На дисплея се появява червена индикация **Play** и записът започва.
6. За да спрете записа, натиснете STOP■.

Копиране на касета (Дублаж)

Можете да копирате от Дек 1 на Дек 2. Възможни са два варианта.

- Дублаж с нормална скорост.

- Не е нужно да нагласяте силата на звука - тя няма никакво влияние върху записа.
- Внимавайте да не поставите касетата, която искате да копирате е Дек 2, тъй като тогава тази касета ще бъде изтрита по време на записа.

1. Включете системата с натискане на бутона **Standby/On (Готовност/Включено)**.
2. Поставете празна касета в Дек 2.
3. Поставете касетата за копиране в Дек 1. .
4. **За да копирате касета при ... Натиснете ...**
   Нормална скорост ..... Dubbing (Дублаж)
   Резултат: На дисплея се показват съответните инструкции, а касетата от Дек 1 се копира върху касетата в Дек 2.
5. За да спрете записа, натиснетеSTOP**.**

Избор на режим за възпроизвеждане от касета (Само Дек 2)

Вашата компактна мини-система разполага с три режима за възпроизвеждане на касета, които Ви позволяват автоматично да слушате и двете страни на касетата.

Натискайте бутона за Режима на обръщане (Resease Mode) докато се появи търсения символ.

Когато на дисплея има индикация ...	Компактната мини-система възпроизвежда ...
⇆	Едната страна на избраната касета и спира.
⇄	едната страна на касетата. Другата страна на касетата и после спира.
⟲	И двете страни на касетата без прекъсване докато не натиснете стоп.

Касетъчен брояч

Когато пускате касета в един от касетъчните декове, на дисплея се появява брояч , който Ви позволява да си отбележите стойността на брояча в началото на всяка песен и да пускате устройството в началото на всяка песен, която искате да слушате.

Преди да започнете да записвате касета, за която искате да си отбележите стойностите на брояча в началото на всяка песен, рестартирайте брояча като натиснете **Counter Reset (Рестартиране на брояча).**

Всеки касетен дек има отделен брояч.

Таймер

Таймерът Ви позволява да включвате и изключвате системата в избрано от Вас време.

Пример: Ако искате да се събуждате с музика всяка сутрин.

Ако вече не искате системата да се включва или изключва автоматично, трябва да отмените таймера.

- Преди да настроите таймера, проверете дали текущата настройка на часа е точна.
- За всяка стъпка разполагате с няколко секунди, за да настроите нужните опции. Ако надвишите това време, ще трябва да започнете отначало.

1. Включете системата с натискане на **Standby/On (Готовност/Включено)**.
2. Натиснете **Timer/Clock (Таймер/Часовник)** докато на дисплея се покаже **TIMER**.
3. Натиснете **Enter (Въвеждане)**.

   Резултат: На дисплея се появява индикация **ON TIME (Час на включване)** (на мястото на символите на еквилайзера) за няколко секунди, а след нея следва часа за включване, който вече е настроен; сега е моментът да настроите времето за включване на таймера според предпочитанията си. Настройка на часа за включване на таймера.

   а. Настройте часа като използвате копчето на **Мултипосочния инструмент за придвижване** - със завъртане надясно или наляво.
   б. Натиснете **Enter (Въвеждане)**.
   Резултат: Минутите започват да мигат.
   в. Настройте минутите като използвате копчето на **Мултипосочния инструмент за придвижване** - със завъртане надясно или наляво.
   г. Натиснете **Enter (Въвеждане)**.
   Резултат: На дисплея се появява индикация **OFF TIME (Час на изключване)** (на мястото на символите на еквилайзера) за няколко секунди, а след нея следва часа за включване, който вече е настроен; сега е моментът да настроите времето за изключване на таймера според предпочитанията си.
4. Настройка на часа за изключване на таймера.
   а. Настройте часа като използвате копчето на **Мултипосочния инструмент за придвижване** - със завъртане надясно или наляво.
   б. Натиснете **Enter (Въвеждане)**.
   Резултат: Минутите започват да мигат.
   в. Настройте минутите като използвате копчето на **Мултипосочния инструмент за придвижване** - със завъртане надясно или наляво.
   г. Натиснете **Enter (Въвеждане)**.
   Резултат: На дисплея се появява индикация **VOL XX (Сила на звука XX)**, където XX отговаря на стойността за сила на звука, която е зададена в момента.
5. Използвайте бутоните **Надолу** и **Нагоре** на **Tuning Mode (Режим за настройка)** от лицевия панел, за да настроите нивото на звука, и натиснете **Enter (Въвеждане)**.
   Резултат: На дисплея излиза източника, който е избран.
6. Завъртете копчето на **Мултипосочния инструмент за придвижване**, за да изберете източника, от който ще бъде пусната музиката при включването на системата.

Ако изберете...	**Трябва също да...**
КАСЕТА	Да поставите записана касета в един от дековете преди да оставите системата в режим на Готовност.
РАДИО	**а.** Натиснете **Enter (Въвеждане)**. **б.** Изберете FM или AM честота със завъртане на копчето на **Многопосочния инструмент за придвижване** надясно или наляво.
CD	Заредете един или повече компактдиска.

7. Натиснете **Enter (Въвеждане)**, за да потвърдите настройките на таймера.
8. Натиснете **Standby/On (Готовност/Включено)**, за да превключите системата в режим на готовност.
   Резултат: На дисплея, долу в ляво спрямо часовника се появява като индикатор, че таймерът е включен. Системата автоматично ще се включи и изключи в указаните часове.

Ако часовете за включване и изключване съвпадат, на дисплея ще се появи думат **ERROR (Грешка)**.

За да настроите таймера

- Можете да използвате за настройка **Мултипосочния инструмент за придвижване**, или бутоните >/<, в стъпки **4, 5, 6, 7.**
- Можете да използвате и бутона **Program/Set (Програмиране/Настройка)** от дистанционното управление вместо бутона **Enter (Въвеждане)** в стъпки **3, 4, 5, 6, 7** и **8.**

Отмяна на таймера

След като настроите таймера, той ще започва автоматично когато на дисплея стои индикацията TIMER. Ако вече не искате да ползвате таймера, можете да го отмените.

Можете да спрете таймера по всяко време (независимо дали системата включена или в режим на готовност).

За да...	Натиснете Timer-On/Off (Включване/Изключване на таймера)
Отменете таймера	Веднъж Резултат: Индикаторът изчезва.
Пуснете таймера (отново)	Два пъти Резултат: Индикаторът отново се появява.

Функция за заглушаване

Можете временно да изключите звука на Вашата система.

Пример: Искате да проведете телефонен разговор.

1. Натиснете **Mute (Заглушаване).**
2. За да включите звука (със същата сила като преди), натиснете **Mute (Заглушаване)** още веднъж, или бутоните за силата на звука.

Избор на звуков режим

Вашата компактна мини-система е снабдена с програмиран еквилайзер, който Ви позволява да избирате най-подходящия баланс между високи и ниски честоти, според вида на музиката, която слушате.

Този модел предлага D.S.P режими, така че можете да се наслаждавате на звук, който е буквално същия като оригиналния.

Включете **Sound Mode (Звуков режим)** от лицевия панел или натискайте **Sound Mode (Звуков режим)** от дистанционното управление докато изберете желаната опция.

За да постигнете ...	Изберете ...
Нормален баланс (линеен)	PASS
Баланс, подходящ за поп музика	POP
Баланс, подходящ за рок музика	ROCK
Баланс, подходящ за класическа музика	CLASSIC
Баланс, подходящ за зала	HALL
Баланс, подходящ за концерт	LIVE
Баланс, подходящ за кино	CINEMA

Функция Power Surround (Обемно озвучаване)

Вашата компактна мини-система разполага с функцията Power Surround (Обемно озвучаване).

Power Surround (Обемното озвучаване) надгражда конвенционалния стерео звук с по-широк и по реалистичен звук. Тази система създава усещането, че се намирате в центъра на музиката и че сте изцяло обгърнати от музикалното звучене.

Натискайте бутона **P. Surround (Обемно озвучаване)** от лицевия панел докато изберете желаната опция. Всеки път, когато натиснете бутона **P. Surround (Обемно озвучаване),** Вие включвате или изключвате обемното озвучаване, в този ред.

Настройка на системата за автоматично изключване

Докато слушате компактдиск или касета, можете да настроите системата автоматично да се самоизключи.

Пример: Искате да заспите на музика.

1. Натиснете **AI Sleep (Заспиване).**
   Резултат: музиката се пуска и на дисплея се показват следните показатели: **90 MIN (90 минути)**
2. Натиснете **AI Sleep (Заспиване)** един или повече пъти, за да укажете на системата колко дълго да работи преди да се изключи:
   (AI SLEEP) - 90 MIN - 60 MIN - 45 MIN - 30 MIN - 15 MIN - OFF
   По всяко време можете да:
   - Проверите оставащото време, с натискане на **AI Sleep (Заспиване).**
   - Промените оставащото време като повторите стъпки **1** и **2.**
3. Натиснете **AI Sleep (Заспиване)** един или повече пъти докато на дисплея се покаже **AI SLEEP (ЗАСПИВАНЕ).**
   Резултат: Системата автоматично ще се изключи в края на диска или системата.
4. За да отмените една от двете функции за заспиване, натиснете **AI Sleep (Заспиване)** още един или повече пъти, докато на дисплея се покаже **OFF (Изключено)**.

Ниво на Super Bass

Вашата компактна мини-система разполага с функция за усилване на ниските честоти, наречена S.Bass (Super Bass Sound). С помощта на тази функция се постига по-мощен и жив звук.

1. Завъртете копчето **S.Bass Level (Ниво на Super Bass)** от лицевия панел или натиснете бутона **S.Bass Level (Ниво на Super Bass)** от дистанционното управление.
   При натискане на бутона от дистанционното управление, можете да изберете следните стойности: **OFF (Изключено) – S.BASS1 – S.BASS2 – S.BASS3 – S.BASS4**
   При завъртане на копчето от лицевия панел, имате следните опции за избор: **OFF (Изключено) <-> S.BASS1 <-> S.BASS2 <-> S.BASS3 <-> S.BASS4**
2. Можете да изберете тонално ниво според собствените си предпочитания.

Свързване на слушалки

Можете да свържете слушалки към Вашата компактна мини-система и да слушате музика или радио програми без да пречите на другите хора в стаята. Слушалките трябва да са с 3.5 mm жак или с подходящ адаптер.

Свържете слушалките към **Жака за слушалки (**отбелязан като **Phones)** на лицевия панел.

Резултат: От момента на включването, колоните на системата спират да предават звука.

Продължителното ползване на слушалки при силно ниво на звука може да доведе до увреждане на слуха Ви.

Предпазни мерки

Скиците, изложени по-долу илюстрират предпазните мерки, които трябва да бъдат съблюдавани при ползването или преместването на Вашата компактна мини-система.

Условия на околната среда:

Околна температура 5°C - 35°C

Влажност 10 - 75%

Не излагайте системата на директно слънчево лъчение или други топлинни източници. Това може да доведе до прегряване и повреда на системата.

Не поставяйте саксии с цветя или вази върху системата. Ако проникне влага, може да доведе до опасни последствия за електрическите вериги и да предизвика увреждане на оборудването. В такива случаи, незабавно изключете захранващия кабел от контакта.

По време на гръмотевична буря, изключете захранващия кабел от контакта. Скокове на напрежението по електрическата мрежа при падане на светкавица може да доведе до увреждане на системата.

Извадете батериите от дистанционното управление ако няма да го ползвате продължително време. При протичане на батериите може да се получи значително увреждане на дистанционното управление.

Когато използвате слушалки, обърнете внимание да не усилвате нивото на звука твърде много. Продължителното ползване на слушалки при силно ниво на звука може да доведе до увреждане на слуха Ви.

Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел. При повреда на захранващия кабел може да се стигне и до увреждане на системата (опасност от запалване) и може да се предизвика токов удар.

Не махайте никой от панелите на системата. Вътре в системата присъстват елементи, които могат да доведат до токов удар.

Почистване на Вашата компактна мини-система

За да получавате максимално добри резултати от Вашата компактна мини-система, трябва редовно да почиствате следните елементи:

- Външната обшивка
- CD Модула
- Касетъчните модули (главите, валяците и шпиловете на двигателя)

Винаги изключвайте системата от контакта:

- Преди почистване
- Ако няма да я използвате продължително време

Външна обшивка

Редовно почиствайте външната обшивка с мек парцал и лек препарат за почистване. Не използвайте абразивни прахообразни, течни или аерозолни почистващи средства.

CD Модул

1. Преди да пуснете компактдиск, почистете го със специален препарат. Не използвайте същия почистващ апарат като за винилови дългосвиращи плочи. Внимателно избършете прахта от центъра на диска навън.
2. Редовно почиствайте този модул със специален почистващ диск (можете да намерите такъв при търговецът, от който сте купили системата).

Касетъчни декове

1. Натиснете **Eject** (фиг.), за да отворите касетъчния дек.
2. Използвайте памук и специално почистващо средство, за да почистите:
   - Главата (1)
   - Валяците (2)
   - Шпиловете на двигателя (3)

- Ако няма да използвате дистанционното управление продължително време, извадете батериите, за да предотвратите получаването на корозия.
- Въпреки, че системата Ви е проектирана с висока устойчивост, не трябва да я използвате в силно запрашена среда или на места, където ще бъде изложена на силни трусове или на много високи температури (близо до отоплителни уреди или на директна слънчева светлина, и др.)
- Ако системата започне да излъчва неприятна миризма по време на работа, изключете захранването от контакта и се свържете със отдела за следпродажбено сервизно обслужване.

Предпазни мерки при работа с компактдискове

- Отнасяйте се с внимание към компактдисковете си. Винаги ги дръжте за ръбовете, за да избегнете оставянето на следи от пръсти върху отражателната повърхност.
- Когато приключите с ползването на даден диск, винаги го прибирайте в кутийката.
- Не поставяйте никакви залепващи ленти върху дисковете и не пишете върху етикетите.
- Почиствайте ги със специализирани средства за бърсане.
- Съхранявайте компактдисковете си на чисто място, защитено от слънчева светлина, където няма да бъдат изложени на високи температури.

- Винаги използвайте компактдискове със знака

Предпазни мерки при работа с аудио касети

- Проверявайте дали лентата на касетите е достатъчно обтегната.
- За да избегнете изтривате на касета на която държите, отстранете защитните палци от горния край на касетата. За да запишете касета, чиито защитни палци са махнати, просто покрийте отворите със залепваща лента.
- Когато приключите със слушането касета, винаги я поставят обратно в кутийката.
- Съхранявайте касетите си на чисто място, защитено от слънчева светлина, където няма да бъдат изложени на високи температури.
- Избягвайте ползването на 120-минутни касети, тъй като те оказват нежелано напрежение върху механизма на дековете.

Преди да се свържете с отдела за следпродажбено сервизно обслужване

За съвсем кратко ще можете да се запознаете с новата система. Ако имате някакви проблеми, които са посочени в долния списък, опитайте да приложите дадените решения. Те могат да Ви спестят време и неудобството от ненужно обаждане за сервизно обслужване.

Проблем	Проверки / Обяснение
Системата не работи	◆ Захранващият кабел не е поставен добре в контакта или контактът не е включен. ◆ Необходима е подмяна на батериите на дистанционното управление ◆ не е натиснат бутона **Standby/On.**
Няма звук	◆ Нивото на звука е намалено докрай. ◆ Не е избрана правилната функция (Радио, CD, Касета, Външна линия). ◆ Включили сте слушалки. ◆ Жиците на колоните са изключени. ◆ Натиснат е бутона **Mute (Заглушаване).**
Таймерът не работи	◆ Таймерът е спрян с натискане на бутона **Timer On/Off (Включване/Изключване на таймера).**
В случай че не работи дори след като са взети мерките, предложени за горната позиция	◆ Натиснете бутона **P. Surround** в продължение на 5 секунди ако при изключена система (режим на Готовност) и функцията ще се върне към първоначалните си настройки (предварително зададените)
Компактдисковете не тръгват	◆ Функцията CD не е избрана. ◆ Дискът е поставен наопаки. ◆ Лазерният сензор е замърсен или напрашен. ◆ Системата не е монтирана върху плоска, хоризонтална повърхност . ◆ В системата има кондензирана влага; оставете я в топла, проветрива стая за поне един час.
Касетата не тръгва	◆ Не е избрана функцията Касета. ◆ Касетата не е поставена по установения начин ◆ Касетъчния модул не е затворен. ◆ Касетата е с отпусната лента или е счупена.
Звукът намалява Касетата не се трие правилно Има извънредно силен шум на звука	◆ Аудио главите са мръсни. ◆ Валяците или шпилковете на двигателя са замърсени. ◆ Лентата е захабена.
Приемането е слабо или не се хващат никакви радиостанции	◆ Не е избрана функцията Радио. ◆ Радио честотата не е засечена правилно. Антената е изключена или не е поставена в правилната посока. Завъртете я докато намерите най-подходящото положение. Намирате се в сграда, която спира радио вълните; трябва да използвате външна антена.

Ако горните насоки не са достатъчни, за да разрешите проблема си, запишете си следните данни:

- Моделът и серийните номера; обикновено са отбелязани на гърба на системата.
- Подробности по Вашата гаранция.
- Ясно описание на проблема.

След това се свържете с местния търговец или със следпродажбеното сервизно обслужване на SAMSUNG.

MAX-ZJ550/650/730

SAMSUNG

ELECTRONICS

AH68-01454R